

Beton gerissen / ungerissen



Gewindestangen 2 Stück M12 x 140

zum Beispiel:

- Upat UPM-A-A4 M12
- Fischer FIS A M12
- Würth WIT-AS



**alle Mengen-
angaben pro
Vordach
Punkthalteset**

Injektionsmörtel (ca. 60 ml pro Set)

zum Beispiel:

- Upat UPM-33
- Fischer FIS V
- Würth WIT-VM 250



Mauerziegel



Gewindestangen 2 Stück M12 x 140

zum Beispiel:

- Upat UPM-A-A4 M12
- Fischer FIS A M12
- Würth WIT-AS




Injektionsmörtel (ca. 60 ml pro Set)

zum Beispiel:

- Upat UPM-33
- Fischer FIS V
- Würth WIT-VM 250



Kalksandvollstein

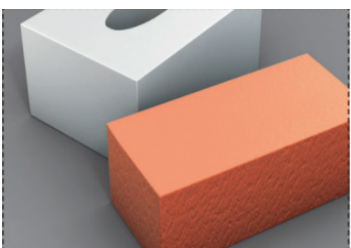

Gewindestangen 2 Stück M12 x 140

zum Beispiel:

- Upat UPM-A-A4 M12
- Fischer FIS A M12
- Würth WIT-AS



Injektionsmörtel (ca. 60 ml pro Set)

zum Beispiel:

- Upat UPM-33
- Fischer FIS V
- Würth WIT-VM 250



Kalksandlochstein



Gewindestangen 2 Stück M12 x 140

zum Beispiel:

- Upat UPM-A-A4 M12
- Fischer FIS A M12
- Würth WIT-AS




alle Mengen-
angaben pro
Vordach
Punkthalteset

Siebhülsen 2 Stück

zum Beispiel:

- Upat Kunststoffsiebhülse UPM-SH 20x85
- Fischer Ankerhülse FIS H 20x85 K
- Würth Siebhülse WIT-SH

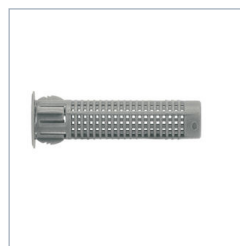

Injektionsmörtel (ca. 180 ml pro Set)

zum Beispiel:

- Upat UPM-33
- Fischer FIS V
- Würth WIT-VM 250



Hochlochziegel



Gewindestangen 2 Stück M12 x 140

zum Beispiel:

- Upat UPM-A-A4 M12
- Fischer FIS A M12
- Würth WIT-AS



Siebhülsen 2 Stück

zum Beispiel:

- Upat Kunststoffsiebhülse UPM-SH 20x85
- Fischer Ankerhülse FIS H 20x85 K
- Würth Siebhülse WIT-SH




Injektionsmörtel (ca. 180 ml pro Set)

zum Beispiel:

- Upat UPM-33
- Fischer FIS V
- Würth WIT-VM 250



Hohlblockstein aus Leichtbeton / HBL

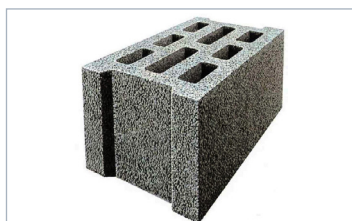

Gewindestangen 2 Stück M12 x 140

zum Beispiel:

- Upat UPM-A-A4 M12
- Fischer FIS A M12
- Würth WIT-AS



alle Mengen-
angaben pro
Vordach
Punkthalteset

Siebhülsen 2 Stück

zum Beispiel:

- Upat Kunststoffsiebhülse UPM-SH 20x85
- Fischer Ankerhülse FIS H 20x85 K
- Würth Siebhülse WIT-SH




Injektionsmörtel (ca. 180 ml pro Set)

zum Beispiel:

- Upat UPM-33
- Fischer FIS V
- Würth WIT-VM 250



Vollblockstein aus Leichtbeton / VBL

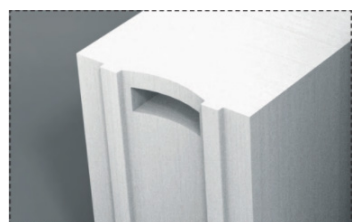

Gewindestangen 2 Stück M12 x 140

zum Beispiel:

- Upat UPM-A-A4 M12
- Fischer FIS A M12
- Würth WIT-AS



Injektionsmörtel (ca. 60 ml pro Set)

zum Beispiel:

- Upat UPM-33
- Fischer FIS V
- Würth WIT-VM 250



Porenbeton



Gewindestangen 2 Stück M12 x 140

zum Beispiel:

- Upat UPM-A-A4 M12
- Fischer FIS A M12
- Würth WIT-AS



**alle Mengen-
angaben pro
Vordach
Punkthalteset**

Siebhülsen 2 Stück

zum Beispiel:

- Upat Kunststoffsiebhülse UPM-SH 20x85
- Fischer Ankerhülse FIS H 20x85 K
- Würth Siebhülse WIT-SH



Injektionsmörtel (ca. 180 ml pro Set)

zum Beispiel:

- Upat UPM-33
- Fischer FIS V
- Würth WIT-VM 250




Holzständerwerk



Stockschrauben 2 Stück


VA M12 X 180mm

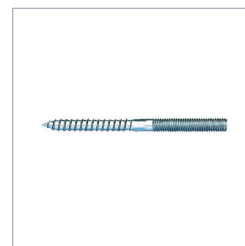

Empfehlung:
Gewindestangen in
Beton-
Zwischen-
decke einkleben
und Stockschrau-
ben im Gebälk
befestigen

*Lassen Sie sich im
Zweifelsfall von
einem Fachmann
beraten!*


Wärmedämmverbundsystem 200mm

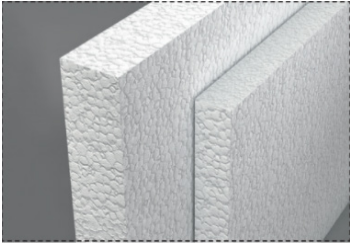

WDVS Set

zum Beispiel:

2 St. Fischer Thermax 16/170 M12
inkl. Siebhülse

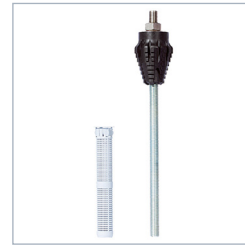

**alle Mengen-
angaben pro
Vordach
Punkthalteset**

Injektionsmörtel (ca. 180ml pro Set)

zum Beispiel:

Fischer FIS V 360S



Alternative Befestigungen bei WDVS

Dosteba Konsole


informieren Sie sich auf der
Homepage des Anbieters
www.dosteba.ch



**Montage vor
Fassaden-
Dämmung**


Schöck Konsole

informieren Sie sich auf der
Homepage des Anbieters
www.schoeck.de

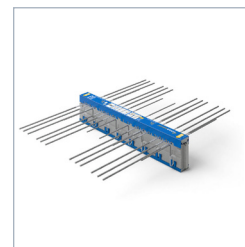

**Montage bei
Bauplanung
berück-
sichtigen**

Wärmedämmverbundsystem 200mm

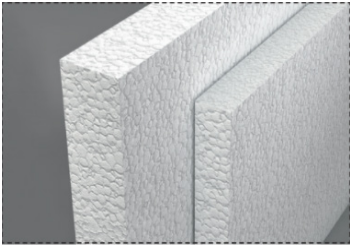

WDVS weitere Beispiele:

Tox ThermoProof M12



**Dübel-Größe
jeweils beim
Fachhändler
erfragen**

Würth AMO Therm 16 / M12



Hilti HIK



Apolo MEA Resi Therm

