


# Feststehendes Spannrahmen-Insektenschutzgitter

## Aufmaßhilfe

1. Stellen Sie sicher, dass sich auf der Außenseite des Fensterrahmens keine störenden Elemente befinden (Abdeckkappen für Entwässerungsschlitze müssen eventuell für die spätere Montage des Insektenschutzgitters entfernt werden).
2. Messen Sie die lichte Breite und die lichte Höhe der Fensteröffnung (S/H).
3. Messen Sie die Falzbreite des Fensterrahmenprofils (A).
4. Falls ein Rollladen vorhanden ist, messen Sie den Abstand zwischen der Führungsschiene des Rollladens und dem Fenster (X).

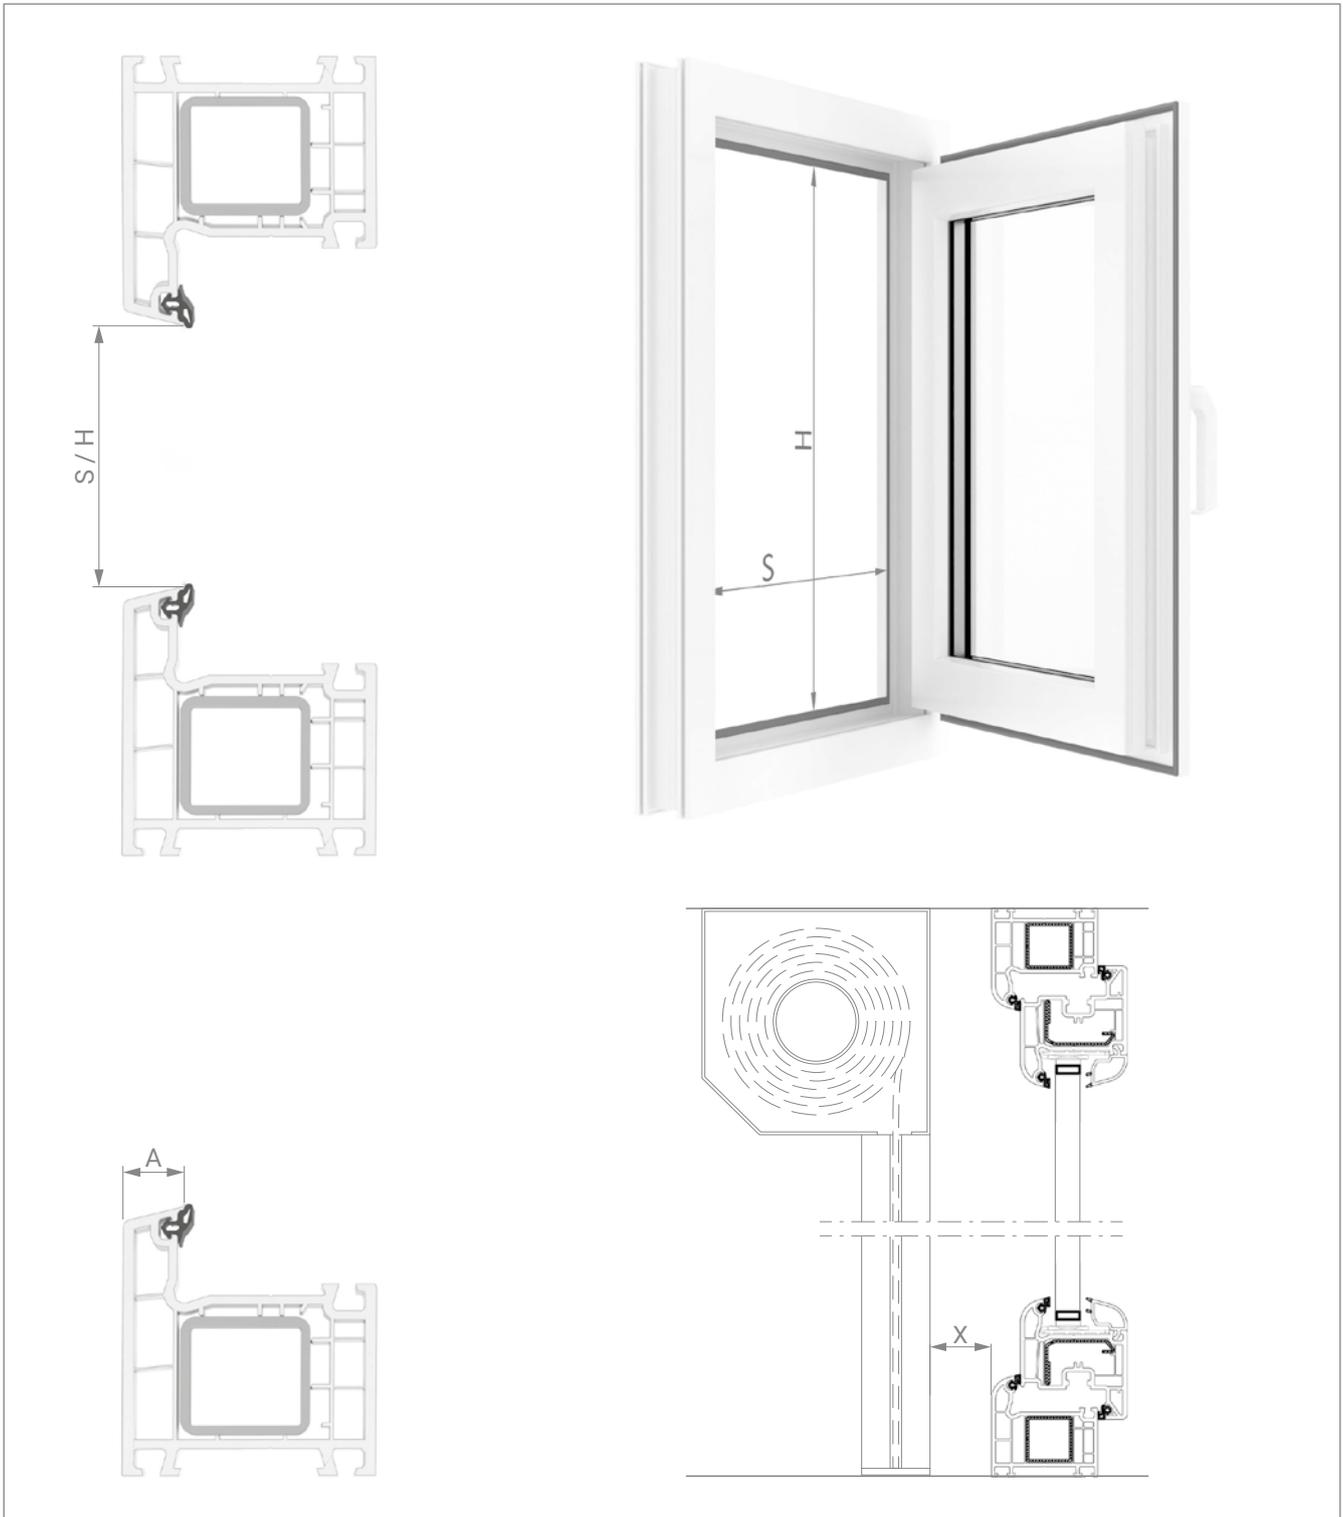

S = Breite [mm]  
H = Höhe [mm]  
A = Breite Falz [mm]  
X = Abstand Rollladen zu Fenster [mm]