



## Montageanleitung Terrassenüberdachung



## **Allgemeine Hinweise**

Vor Montagebeginn kontrollieren Sie bitte die Vollständigkeit der Lieferung entsprechend der beigefügten Ladeliste.

### **Sicherheit geht vor!**

- Für die Montage benötigt man mindestens zwei Personen, bei größeren Überdachungen drei.
- Bei VSG Eindeckung ist bei der Verlegung besondere Vorsicht geboten. Tragen Sie unbedingt entsprechende Schutzausrüstung.
- Das Montagematerial für die Wand- und Bodenbefestigung ist nicht im Lieferumfang enthalten. Verwenden Sie ausschließlich Befestigungen, die für den Untergrund geeignet und zugelassen sind! Bei Fassadenisolierungen (WDVS, vorgehängte Fassaden etc.) bitte entsprechend hierfür abgestimmte Befestigungssysteme verwenden.
- Beachten Sie, dass die Stützen enorme Lasten aufnehmen müssen! Die Fundamente sind bauseits entsprechend den statischen Erfordernissen auszuführen und frostfrei zu gründen.

**Als Hersteller schließen wir jegliche Haftung für Personen- oder Sachschäden, welche durch unsachgemäße Montage entstehen, ausdrücklich aus.**

### **Checkliste Werkzeug und Hilfsmittel** (Vorschlag)

- 2 stabile Standleitern
- Schnellaufende Bohrmaschine mit Biteinsätzen (für selbstbohrende Schrauben)
- Schlagbohrmaschine und entsprechende Bohrer für das Mauerwerk
- Dachlatten für Hilfskreuze
- Schraubzwingen mit Schonern
- Teleskop – Hilfsstützen oder (Montage-) Gerüstböcke
- Montageböcke zum Auflegen und Bearbeiten der Profile vor Ort
- Lochsägen für die Entwässerungsbohrungen, Metall- und Steinbohrer
- Messwerkzeuge wie Bandmaß oder „Zollstock“, Wasserwaage
- Schondecken oder Teppich für die Glasmontage
- Scharfe Säge (Kappsäge empfohlen) für Füllstück- bzw. Stützenanpassung



Werkzeug wie Schonhammer (Gummihammer), Schraubendreher mit verschiedenen Aufsätzen (Kreuzschlitz, Inbus), Schraubenschlüssel bzw. Knarrenkasten sollten ebenfalls vorhanden sein.

## Montageanleitung Terrassenüberdachung

### 1 Vorbereitung der Montage und allgemeine Kontrolle

Vor Montagebeginn prüfen Sie unbedingt die Übereinstimmung des Bausatzes mit den örtlichen Gegebenheiten anhand der beiliegenden Maßunterlagen!  
Achten Sie besonders auf die Positionen der Fundamente und Entwässerung.

- H1 = Maß Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Wandanschluss
- H2 = Maß Oberkante Fertigfußboden bis Oberkante Wandanschluss
- T = Maß von der Hauswand bis zur Vorderkante Stütze
- D1 = Maß Oberkante Fertigfußboden bis Unterkante Rinnenprofil

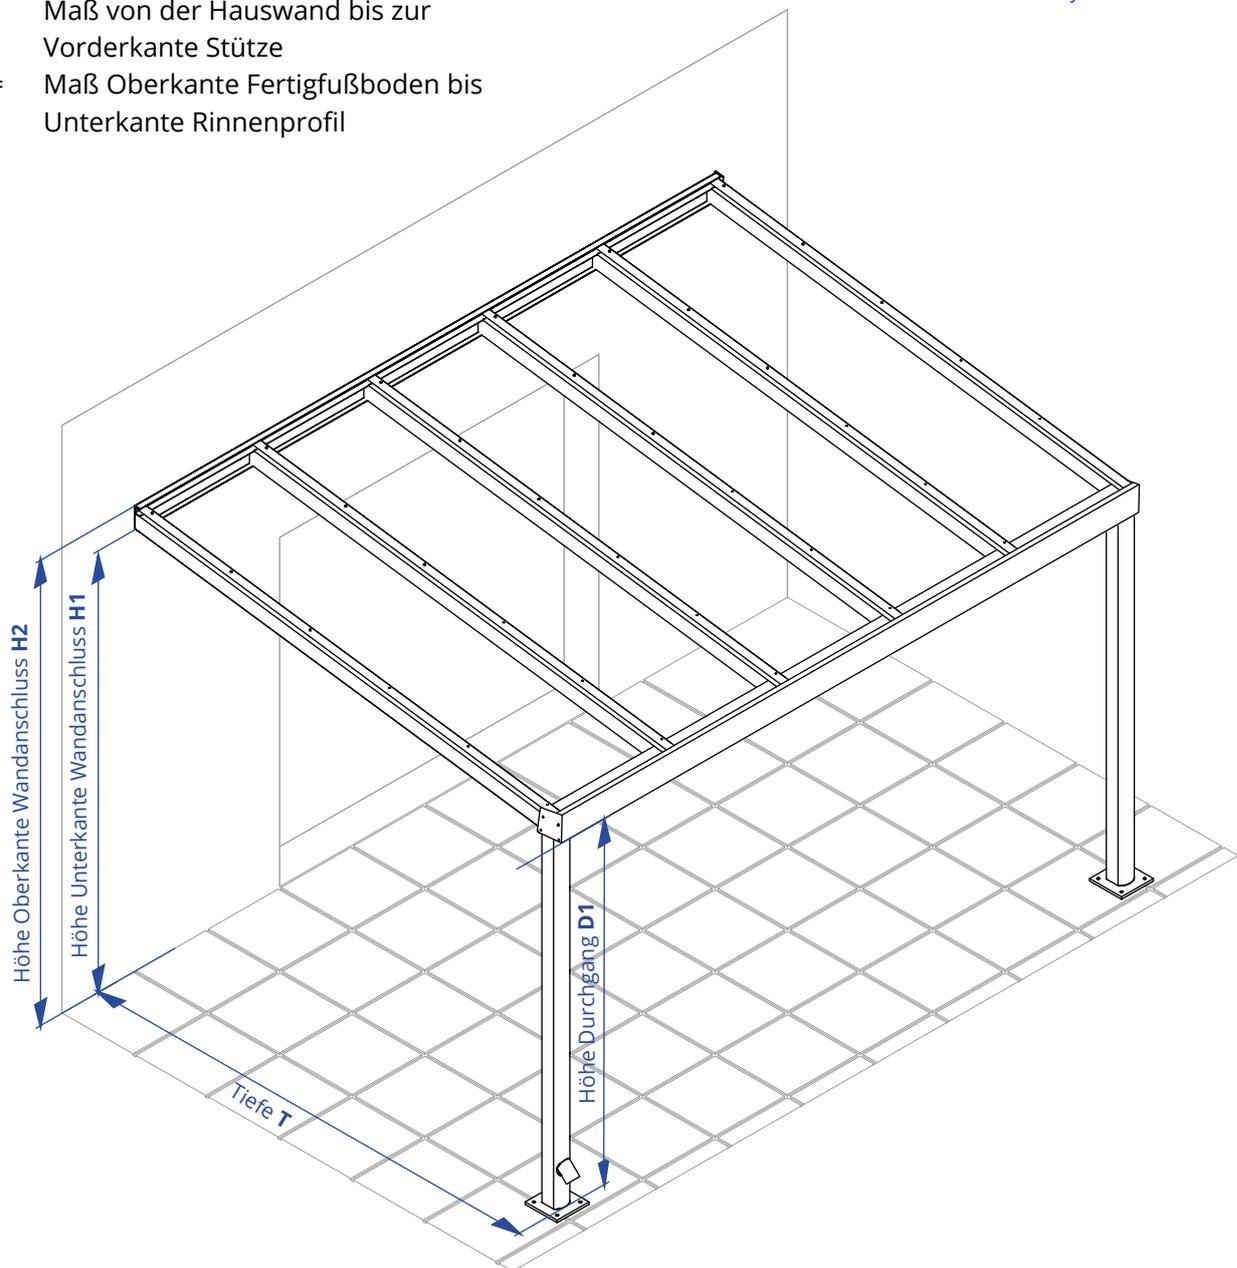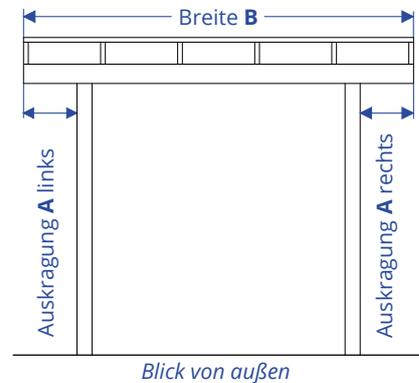



## Montageanleitung Terrassenüberdachung

### 2 Vorbereitung Rinnenprofil Befestigungswinkel

(optional bereits vorbereitet)


2.1 Befestigungswinkel für die Stützen mittels des Stützenmusters auf der Unterseite des Profils positionieren. Stützenmuster bündig an die hintere Rinnenlippe anlegen.

2.2 Winkel mit Bohrschrauben (4,2 x 16 mm) befestigen, vorbohren mit Bohrer Ø 3,5 mm.

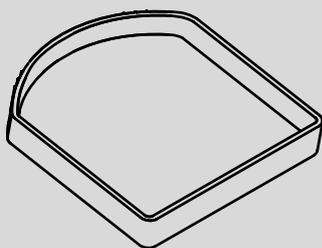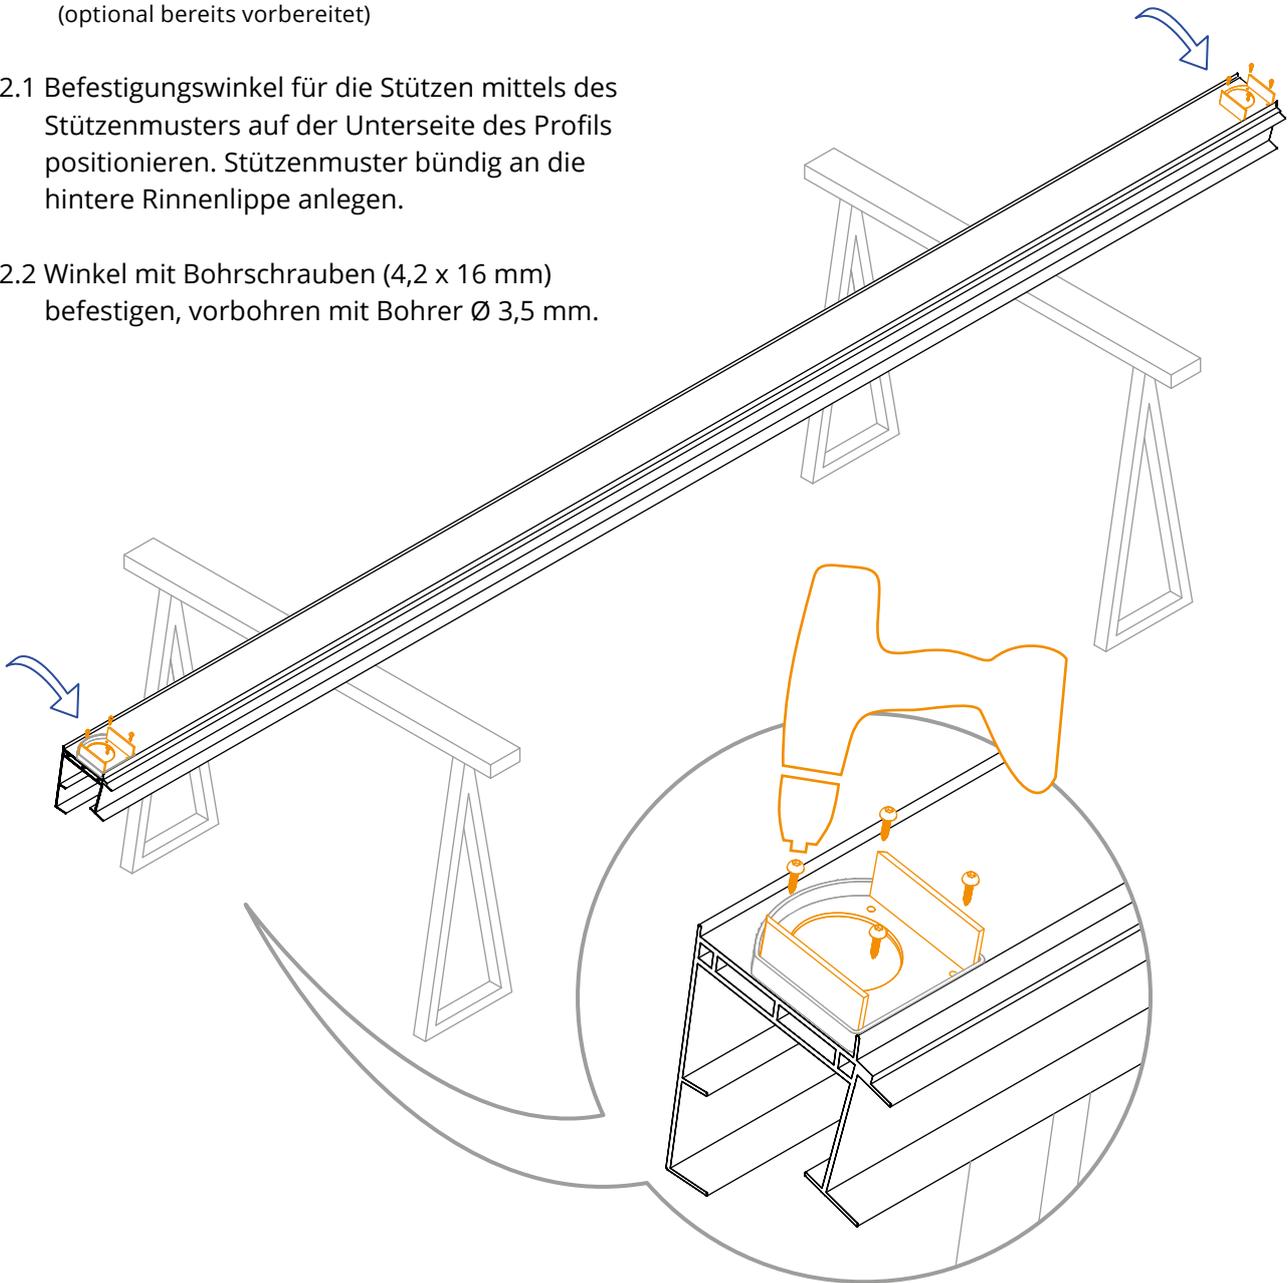

Stützenmuster

+

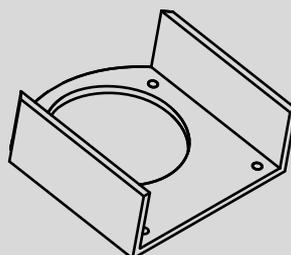

Befestigungswinkel

+



Bohrschrauben 4,2 x 16 mm


## Montageanleitung Terrassenüberdachung

### 3 Vorbereitung Rinnenprofil Ablaufstutzen


(optional bereits vorbereitet)

Entwässerung durch die Stütze (verdecktes Fallrohr)


3.1 Entwässerungsbohrung mit Lochsäge  
Ø 68 mm **ohne** Zentrierbohrer  
erstellen. Die Bohrung des  
Befestigungswinkels dient hier als  
Führung. Rinne von Spänen befreien  
und Bohrloch entgraten.

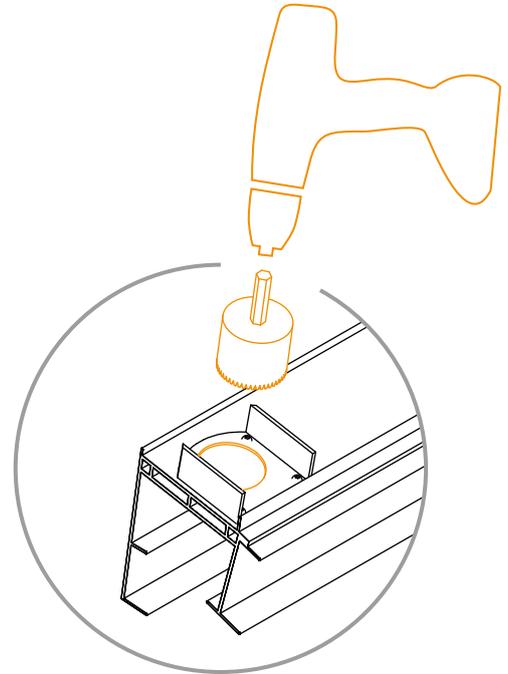

3.2 Am Stützenteller ringsum Silikon  
auftragen. Stutzen von der  
Innenseite des Rinnenprofils durch  
die Bohrung stecken. Dichtscheibe  
auf der Winkelseite aufstecken und  
mit dem Gegenstück (mit geringem  
Kraftaufwand) verschrauben.

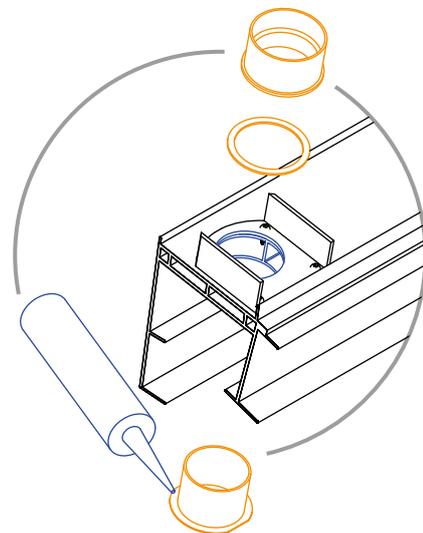

3.3 Ablaufstutzen fertig montiert

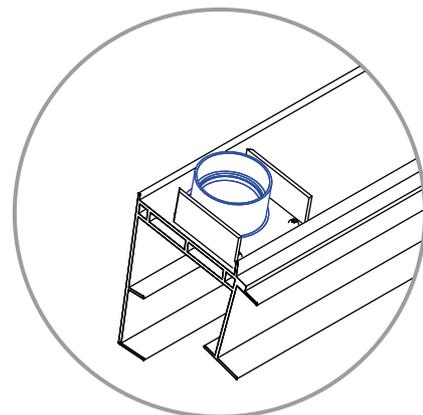

# Montageanleitung Terrassenüberdachung


## 4 Vorbereitung Rinnenprofil Verblendungen

4.1 Auf die gesamte Kontur des Rinnenprofils vorsichtig Silikon auftragen.

4.2 Verblendung aufsetzen und verschrauben.

### Achtung




Dichtigkeit muss unbedingt gewährleistet sein, damit keine Feuchtigkeit in die Kammern der Rinne eindringen kann.

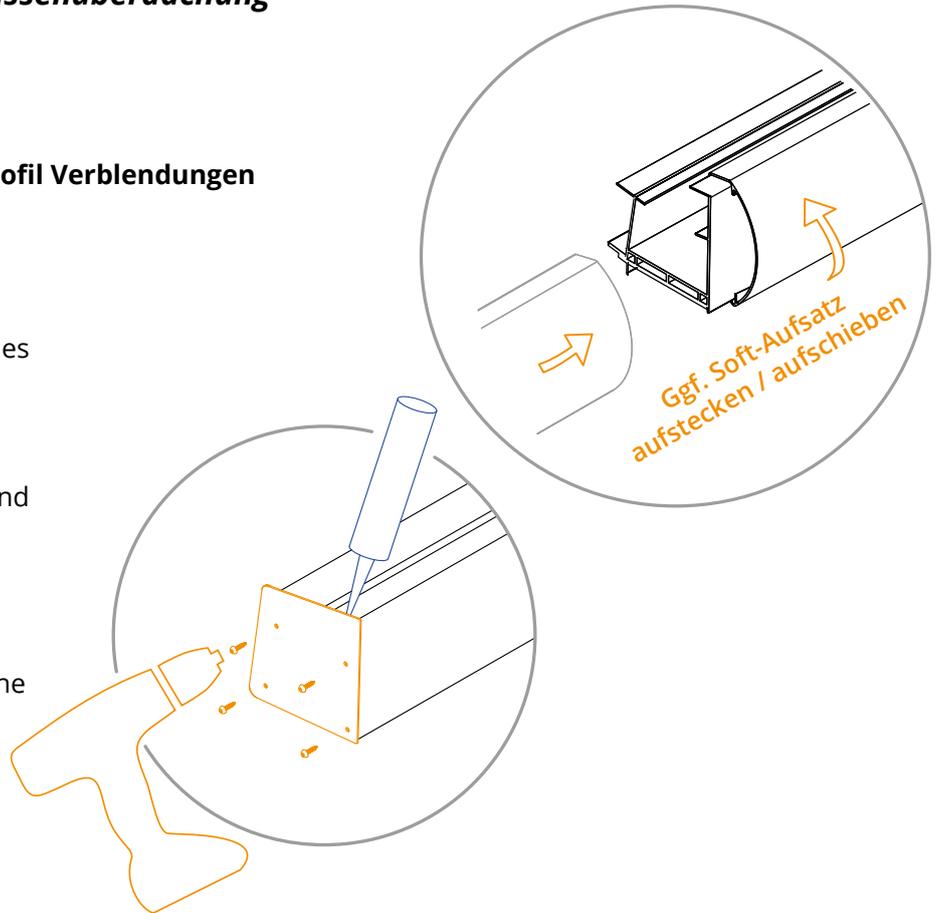

## 5 Vorbereitung Wandanschlussprofil

5.1 Die Anzahl der Befestigungspunkte richtet sich nach dem Montageuntergrund und den statischen Erfordernissen.

5.2 Die Bohrungen beim 2-teiligen Wandanschlussprofil im Unterteil, beim 1-teiligen im unteren Bereich einbringen.

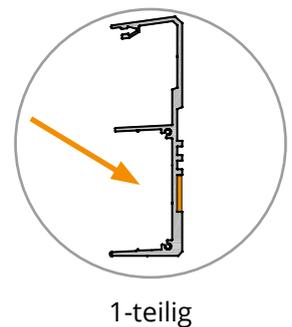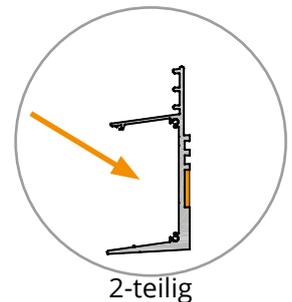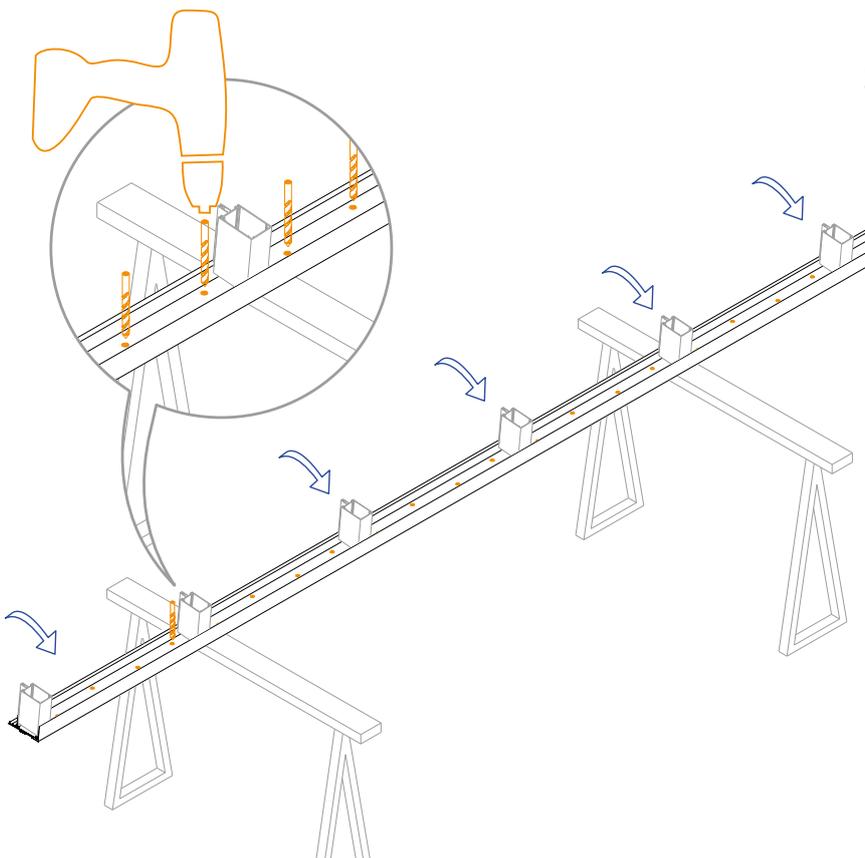

# Montageanleitung Terrassenüberdachung

## 6 Montage Wandanschluss

### Achtung


Tragfähigkeit und Beschaffenheit der Befestigungswand prüfen!  
Wandanschlussprofil immer exakt in Flucht und Waage anbringen!  
Bei Wandunebenheiten diese durch Unterlegen flächig ausgleichen!

6.1 Ober- und Unterkante des Wandanschlussprofils nach Maßvorgabe anzeichnen. Bei 2-teiligem Wandanschluss müssen über der Unterkante des Wandanschlussprofils mind. 200 mm Wand frei sein, um das Oberteil später einstecken zu können.


6.2 Vorbereitetes Wandanschlussprofil an das Maß Unterkante anhalten und Befestigungsbohrungen im Mauerwerk erstellen.

6.3 Kompriband auf das Profil aufbringen.


6.4 Wandanschlussprofil an der Befestigungswand verschrauben.

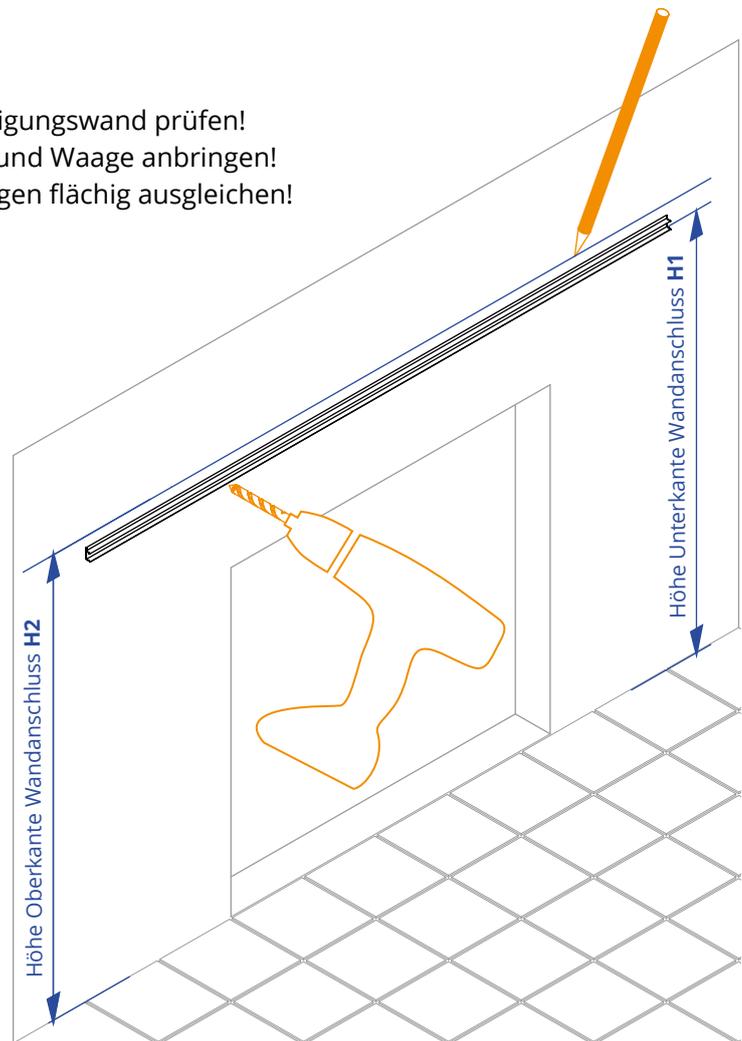


### Detail Wandanschluss

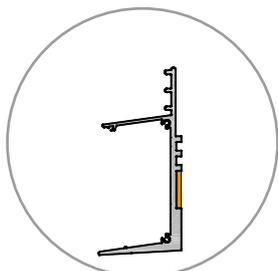

2-teilig

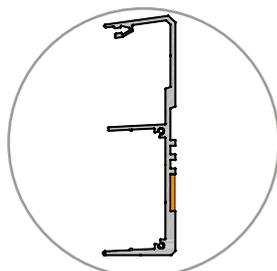

1-teilig

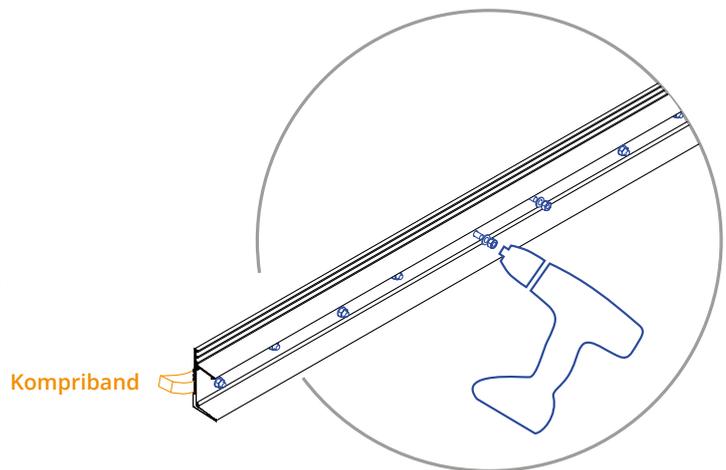

## Montageanleitung Terrassenüberdachung

### 7 Montage Rinnenprofil und Außensparren

#### Achtung

Rinnenprofil wird immer exakt in Waage montiert. Sparren bündig ins Rinnenprofil einsetzen.


7.1 Das Rinnenprofil auf Gerüstböcke auflegen und gegen Absturz sichern.

7.2 Sparren außen in den Wandanschluss stecken. Sparren mit je 2 Bohrschrauben 4,2x16 mm von oben und 1 Bohrschraube 4,2x16 mm von unten (= 3 Schrauben je Sparren) verschrauben. Vorbohren mit Bohrer  $\varnothing$  3,5 mm.

7.3 Sparren vorne in die Rinne stecken. Rechten Winkel prüfen und ebenso verschrauben.

7.4 Waage, Dachneigung, lichtetes Durchgangsmaß und rechten Winkel kontrollieren. Die exakten Stützenlängen ermitteln.


7.5 Stützen auf das soeben bestimmte, lichte Maß kürzen. Bei Befestigung mit Stützenfuß die Stärke der Fußplatte berücksichtigen.

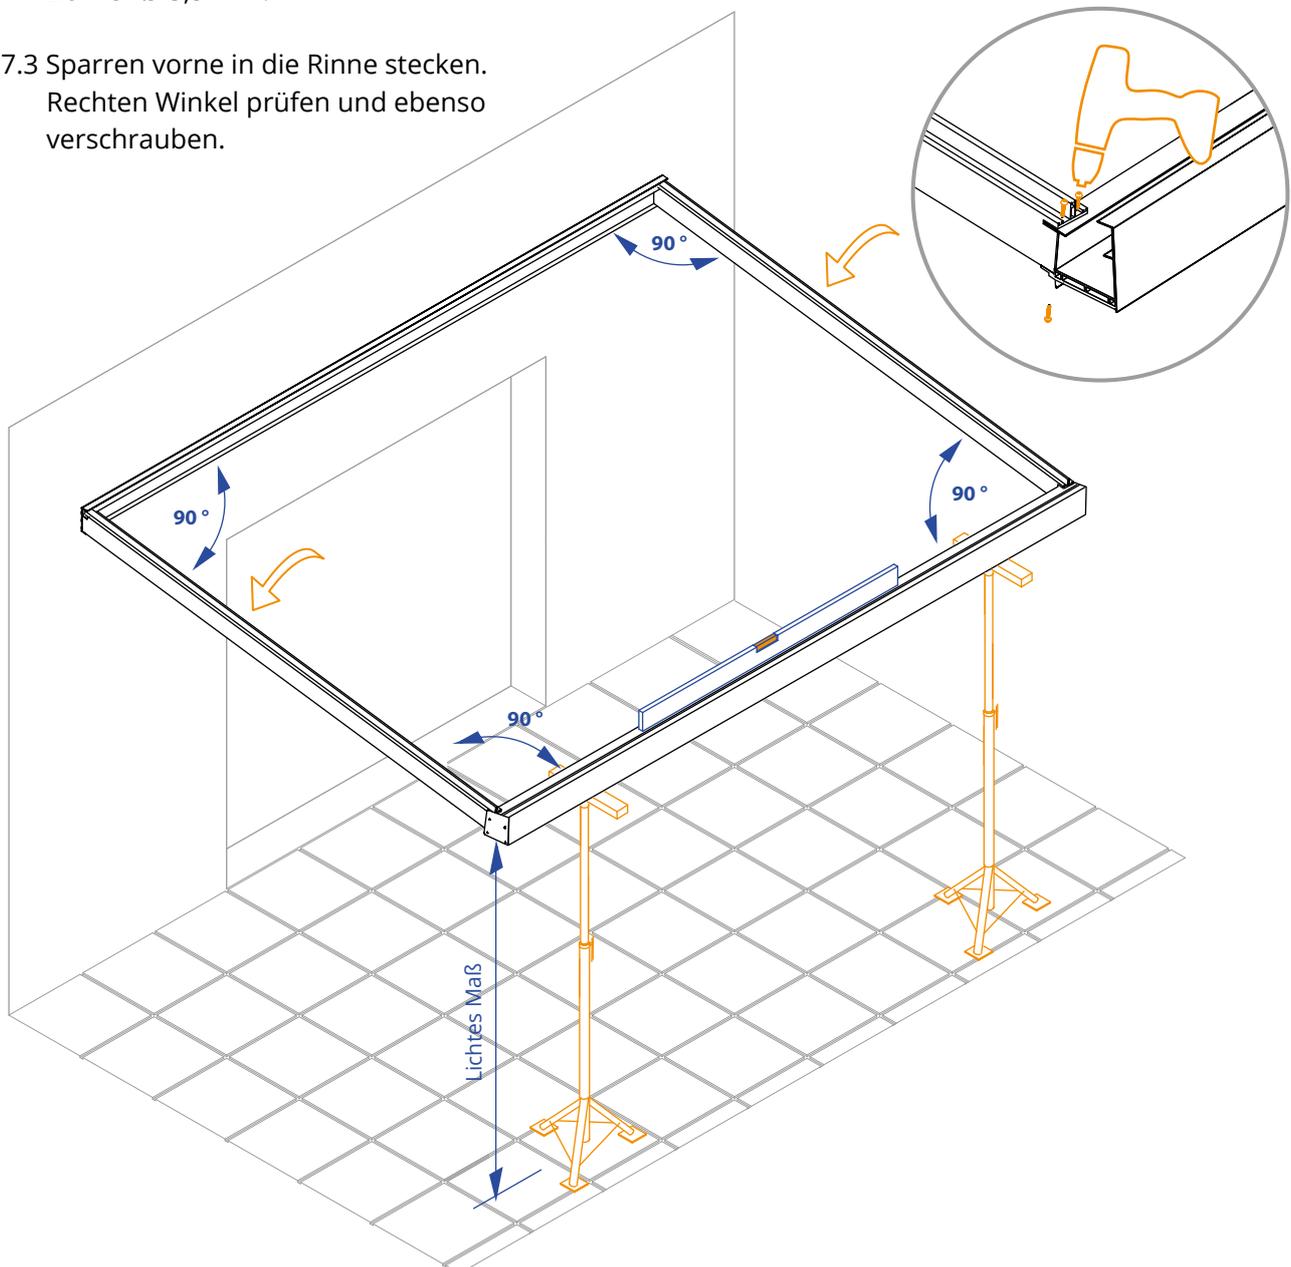


# Montageanleitung Terrassenüberdachung

## 8 Vorbereitung Stützenprofile

Bei der Bohrung Fallrohrausgang die Höhe von Stützenfuß oder U-Winkel, sowie die Austrittsrichtung beachten! Die nachfolgenden Schritte beziehen sich auf **fertig gekürzte Stützen!**

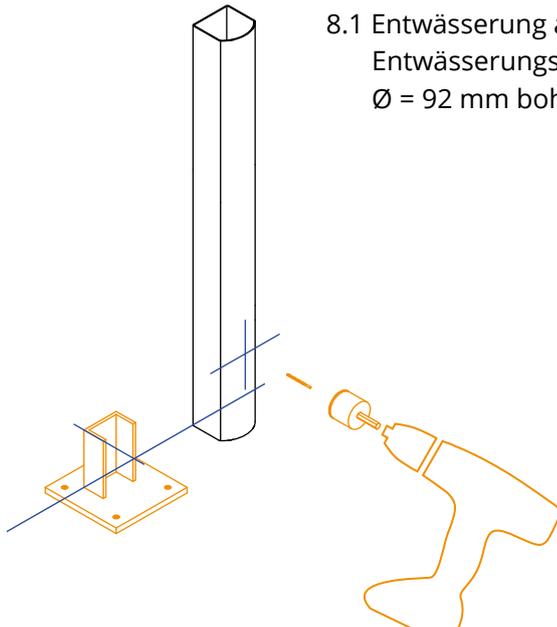


8.1 Entwässerung anzeichnen und Entwässerungsloch mit Lochsäge  $\varnothing = 92 \text{ mm}$  bohren.

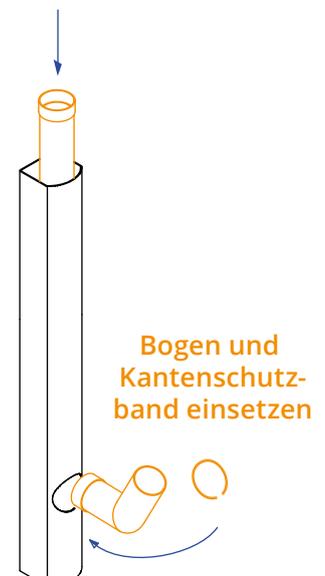


Bogen und Kantenschutzband einsetzen

8.2 Bogen unten eindrehen und Kantenschutzband einsetzen. Fallrohr von oben einschieben und mit dem Bogen verbinden.

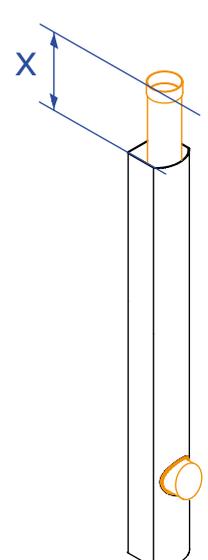


8.3 Überstand des Fallrohrs oberhalb der Stütze messen. Fallrohr vom Bogen trennen und aus der Stütze nehmen.

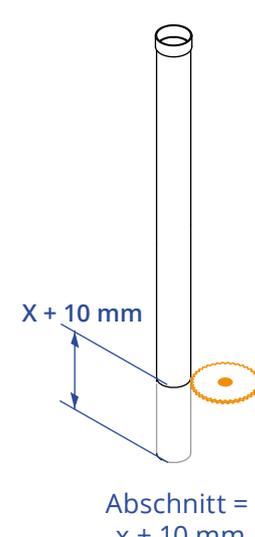

Abschnitt =  $x + 10 \text{ mm}$

8.4 Gemessener Überstand + 10 mm **unten** am Fallrohr anzeichnen. Fallrohr unten kürzen und entgraten.




8.5 Fallrohr von oben einschieben und mit dem Bogen verbinden.

## Montageanleitung Terrassenüberdachung

### Achtung

Bei der Montage der Stützen immer wieder die rechten Winkel der Außensparren, die Waage des Rinnenprofils und das Lot der Stützen prüfen.

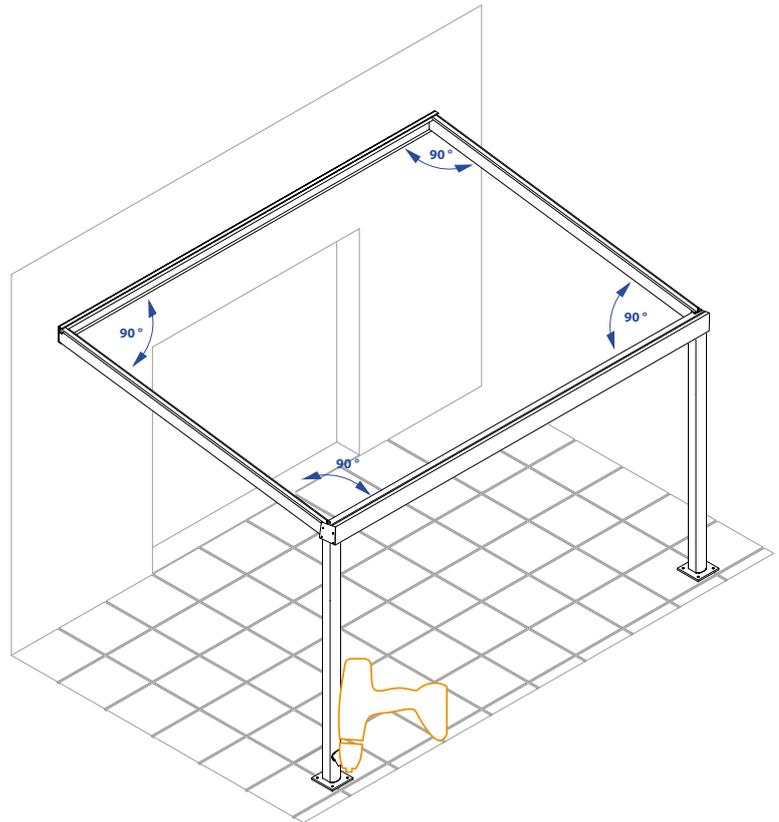

## 9 Montage Stützen bei Befestigung mit U-Winkel

9.1 Stützen unter das Rinnenprofil in die richtige Position und ins Lot stellen.



9.2 Stützenposition am Boden anzeichnen und Stütze wieder entfernen.

9.3 Stützenschablone auf die angezeichnete Position legen und Befestigungswinkel einlegen.

9.4 Die Bohrlöcher anzeichnen und bohren. Winkel festschrauben und Stütze aufsetzen.

9.5 Stützen auf die Haltewinkel schieben. Fallrohr und Stütze werden gleichzeitig auf den Ablaufstutzen gesteckt. Fallrohr und Ablaufstutzen verbinden.

9.6 Anzeichnen der Stütze oben und unten (beidseitig je 2 Bohrungen = 8 pro Stütze). Bohren der Befestigungslöcher – Bohrer  $\varnothing = 3,5$  mm. Befestigung mit Bohrschrauben 4,2 x 16 mm (zuerst am Rinnenprofil dann am Bodenwinkel).

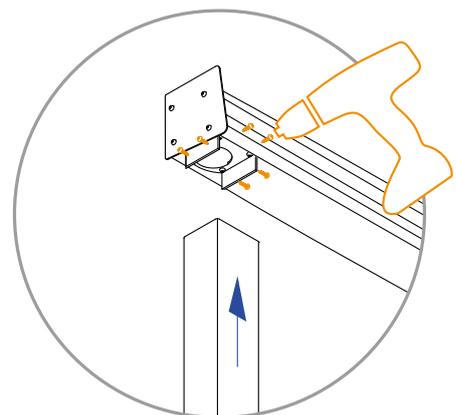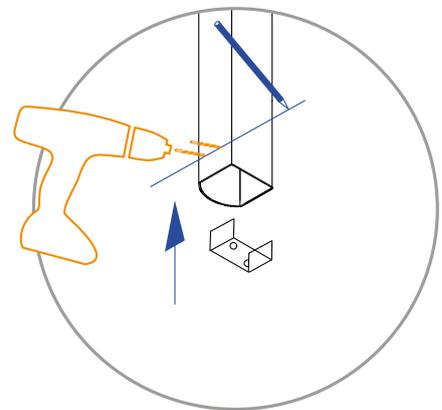


### 10 Montage Stützen bei Befestigung mit Stützenfuß

10.1 Bohrlöcher auf dem Stützenprofil anzeichnen.  
Dazu die Schrauben entfernen und die Maße vom Stützenfuß abnehmen.


10.2 Bohren der Befestigungslöcher – Bohrer  $\varnothing = 9 \text{ mm}$

10.3 Stützenfüße einschieben und mit den M8 Schrauben befestigen.

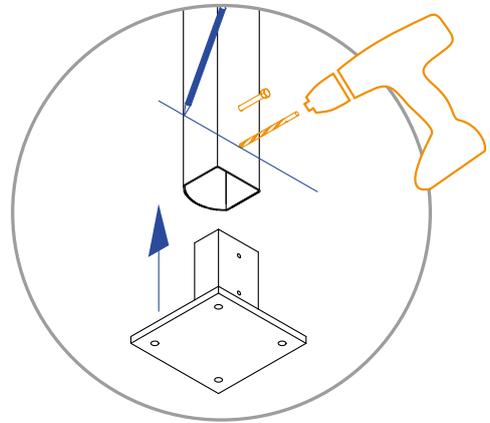


10.4 Stützen auf die Haltewinkel schieben. Fallrohr und Stütze werden gleichzeitig auf den Ablaufstutzen gesteckt. Fallrohr und Ablaufstutzen verbinden.

10.5 Stützen in die richtige Position und ins Lot stellen. Anzeichnen der Stütze oben (beidseitig je 2 Bohrungen = 4 pro Stütze). Bohren der Befestigungslöcher – Bohrer  $\varnothing = 3,5 \text{ mm}$ . Befestigung mit Bohrschrauben  $4,2 \times 16 \text{ mm}$ .

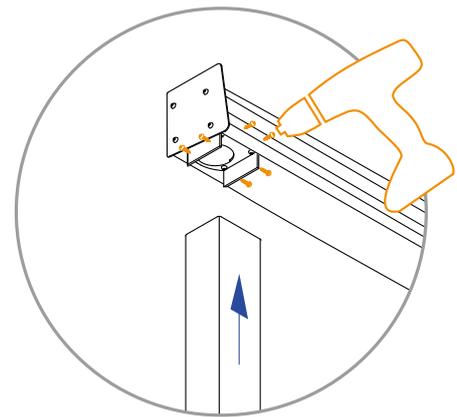

10.6 Stahlfuß ausrichten, Bohrlöcher für Befestigung erstellen und mit geeigneten Befestigungsschrauben mit dem Fundament verbinden.

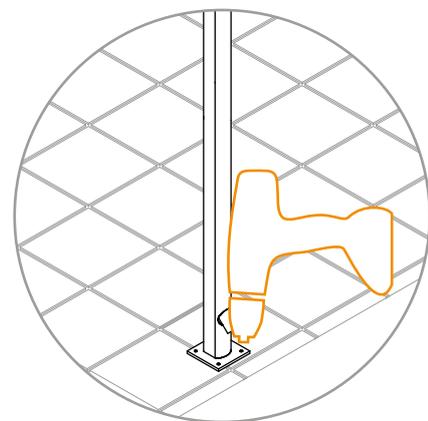


### 11 Montage Mittelsparren

#### Achtung

Bei Querriegel und / oder Glasstoß Zusatzanleitung beachten!

Montagerichtung immer von links nach rechts (Blick aus dem Garten auf die Überdachung).


- 11.1 Je eines der kürzeren Füllstücke mit eingezogener Dichtung ins Wandanschluss- und Rinnenprofil einsetzen (siehe rechts). Dabei das Füllstück gegen den bereits montierten Sparren schieben. Clip-Verbindung einrasten lassen.

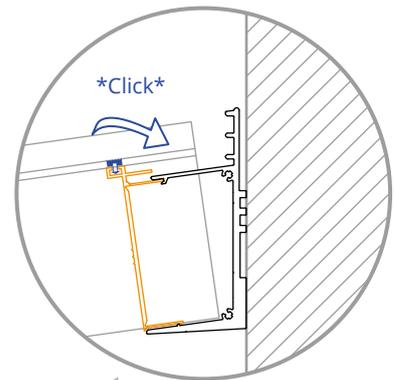

- 11.2 Sparren vorne an der angezeichneten Position ins Rinnenprofil einstecken (Traufseite). Mit der anderen Seite ins Wandanschlussprofil gegen das bereits montierte Füllstück eindrehen.

- 11.3 Am Wandanschlussprofil den Sparren mit je 2 Bohrschrauben 4,2x16 mm von oben und 1 Bohrschraube 4,2x16 mm von unten (= 3 Schrauben je Sparren) verschrauben. Vorbohren mit Bohrer Ø 3,5 mm.

- 11.4 Position des Sparrens an der Rinne kontrollieren und ebenso verschrauben.

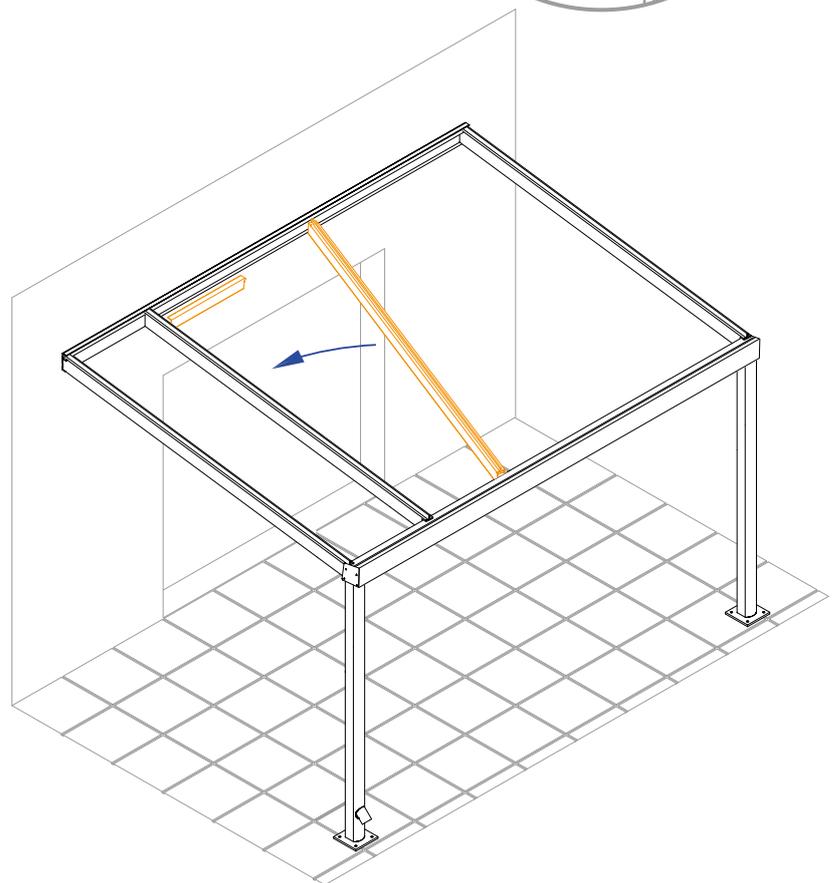



### 12 Montage äußere Füllstücke

#### Achtung

Zwei Füllstücke wurden mit Übermaß geliefert. Diese müssen für das letzte Feld am Wandanschluss- und Rinnenprofil eingepasst werden.

12.1 Lichte Feldbreite zwischen den Sparren ausmessen und Füllstücke zuschneiden.

12.2 Füllstücke ins Wandanschluss- und Rinnenprofil einsetzen.

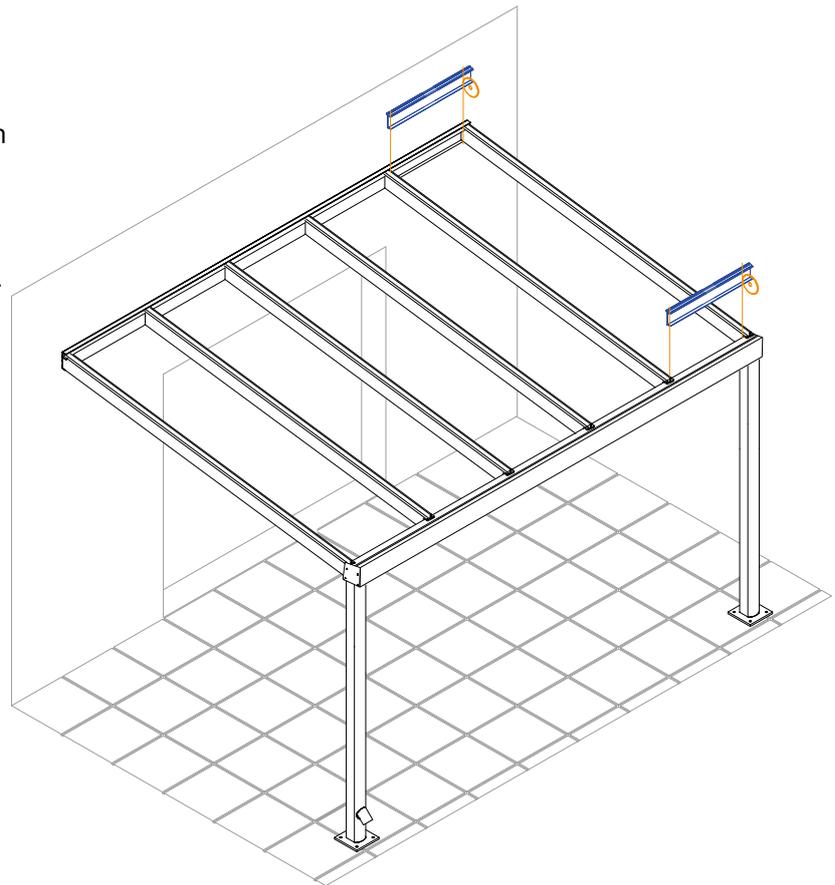
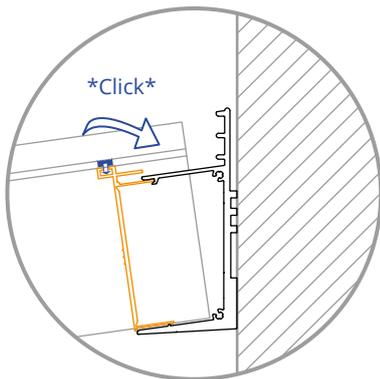


### 13 Montage Kompriband Rinnenprofil

13.1 Kompriband auf die Länge der Füllstücke zuschneiden.

13.2 Auf die Rinnenlippe vor die Füllstücke kleben.

Nur zwischen die Sparren, diese müssen nach vorne frei bleiben.

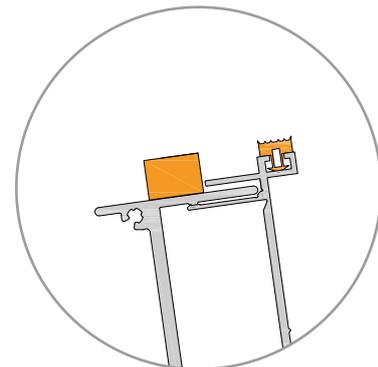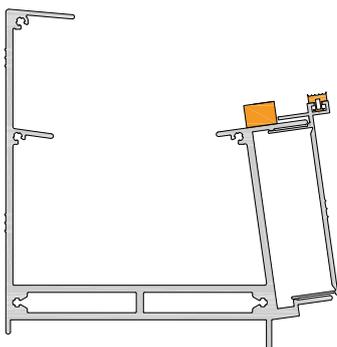

### 14 Verlegung Dichtband (nur bei Dachneigung < 5°)

#### Achtung




Alle Füllstücke müssen bereits montiert sein. Dazu müssen auch eventuell benötigte Kabel für Beleuchtung oder Beschattungen bereits in Hohlräumen verlegt sein.

Bitte beachten Sie, dass die Scheiben auf dem Dichtband nicht mehr verschoben werden können. Das VSG muss erst in die richtige Position gebracht und dann auf das Dichtband abgelegt werden. Als Montagehilfe liefern wir dafür mehrere Abstandshalter mit. Diese werden mit maximal 100 cm Abstand auf die Stege der beiden Sparren aufgesteckt und dann die Scheiben dazwischen eingelegt. Bei Überdachungen mit Dachneigung < 5° sind die Glasmaße so ermittelt, dass die Scheiben im hinteren Trägerprofil, also auf der Firstseite, immer nahezu bündig am Profil anliegen. In diesem Fall von der Wandanschlussseite mit dem Glaslegen beginnen.

- 14.1 Bei allen mittleren Sparren das Dichtband jeweils rechts und links vom Steg in die Nut neben der Dichtungsaufnahme kleben, bei den beiden äußeren Sparren nur auf der Innenseite.

Das Dichtband kann stumpf aneinandergedrückt und so einfach miteinander verbunden werden.

- 14.2 Abstandhalter als Montagehilfe mit max. Abstand von 100 cm auf die Stege der benachbarten Sparren aufstecken. Die Scheiben zwischen die Abstandshalter und bündig am Wandanschlussprofil positionieren und von oben her ablegen.

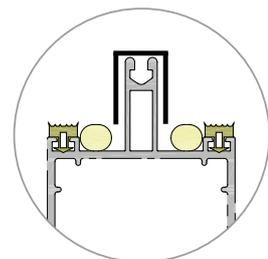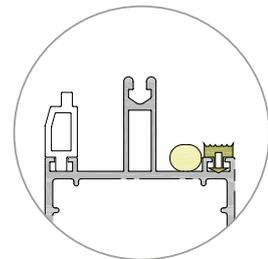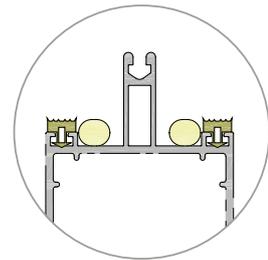

## 15 Eindeckung

### Achtung

Decken oder Teppich beim Verlegen von VSG verwenden, um die Konstruktion und Eindeckung vor Beschädigung zu schützen!



Eindeckung auflegen und Abdeckschienen montieren beginnend bei einem Außenfeld.

### Hinweis

Je nach Stärke der Eindeckung werden Schrauben mit unterschiedlicher Länge benötigt.


Eindeckung bis 10 mm Stärke  
Bohrschrauben 4,2x25 mm,

Eindeckung bis 16 mm Stärke  
Bohrschrauben 4,2x32 mm.

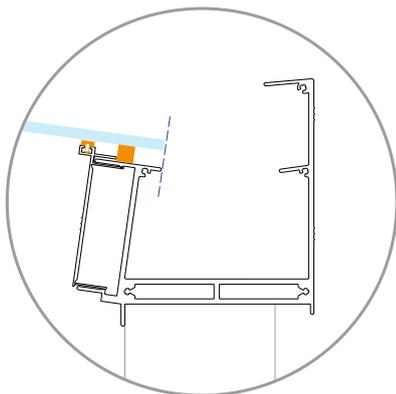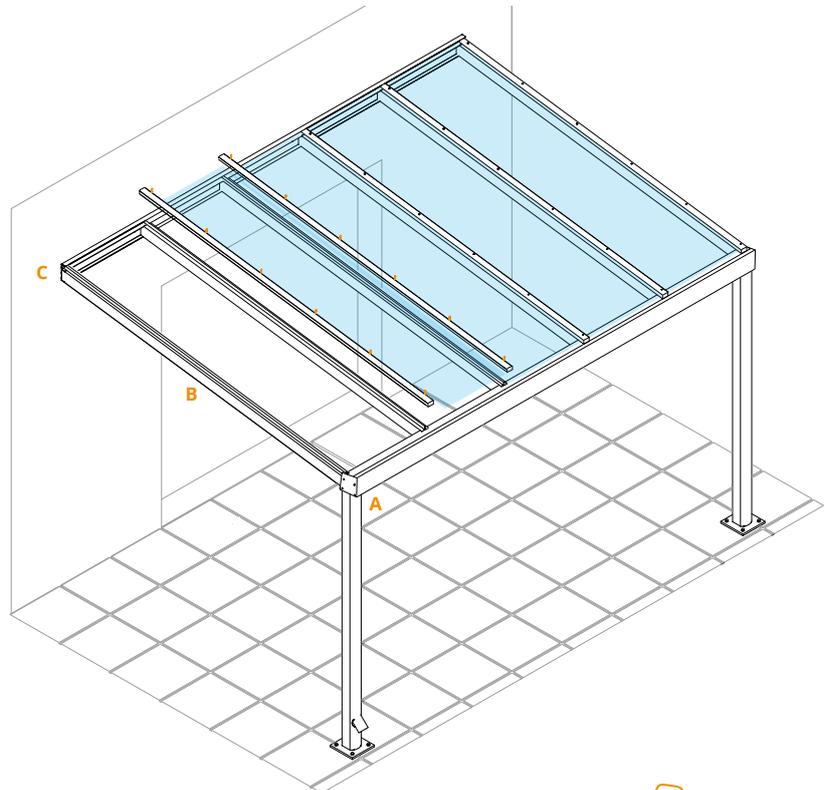


Detail A

15.1 Eindeckung auf die Dichtungen legen, ausrichten und vermitteln. Auflage im Rinnenprofil bündig mit Aluminiumkante.

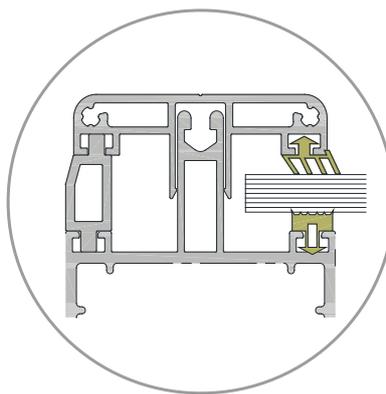

Detail B

15.2 Aufdopplung am Außensparren einlegen.

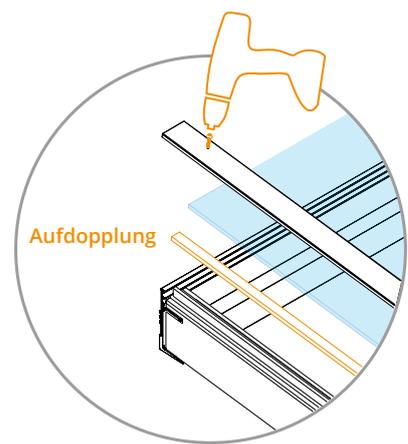

Detail C

15.3 Abdeckschiene auf den Sparren auflegen, in den Wandanschluss schieben und mit der Verblendung vorne bündig zur Eindeckung auflegen. Abdeckschiene mit Bohrschrauben am Sparren verschrauben.


## Montageanleitung Terrassenüberdachung

### Achtung


Niemals direkt auf die Eindeckung treten. Benutzen Sie eine Schalttafel oder Bohle zum Überbrücken der Felder.

## 16 End-Montage Wandanschluss 2-teilig

16.1 Kompriband am hinteren Ende der Scheibe zwischen den Abdeckschienen verlegen. Dichtung ins Wandanschlussprofil (Oberteil) einstecken und seitlich bündig abschneiden. Oberteil ins bereits montierte Unterteil einstecken, ggf. von vorne verschrauben.

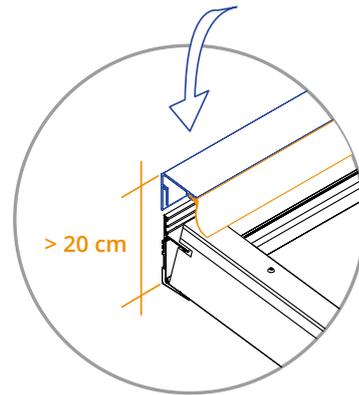


16.2 Wandanschlussfuge mit dauerelastischem Silikon abdichten.

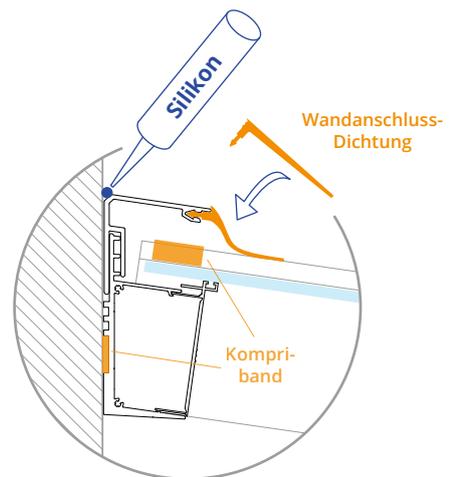

## 17 End-Montage Wandanschluss 1-teilig


17.1 Fuge zwischen Glas und Profil mit Silikon absiegeln. Dichtung ins Wandanschlussprofil einstecken und seitlich bündig abschneiden. Wandanschlussfuge mit dauerelastischem Silikon abdichten.

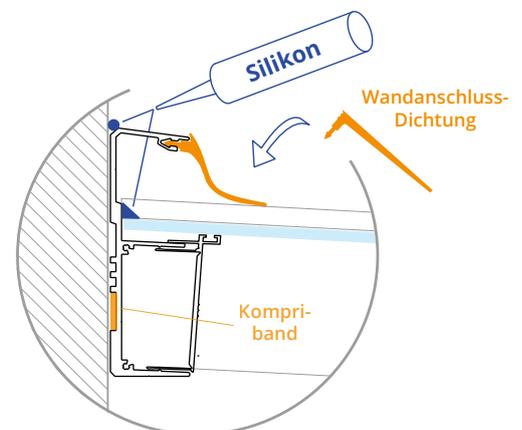


## Montageanleitung Terrassenüberdachung

### 18 Verblendungen Wandanschluss

18.1 Verblendung Wandanschluss anhalten und mit je 2 Bohrschrauben 4,2x16 mm befestigen.

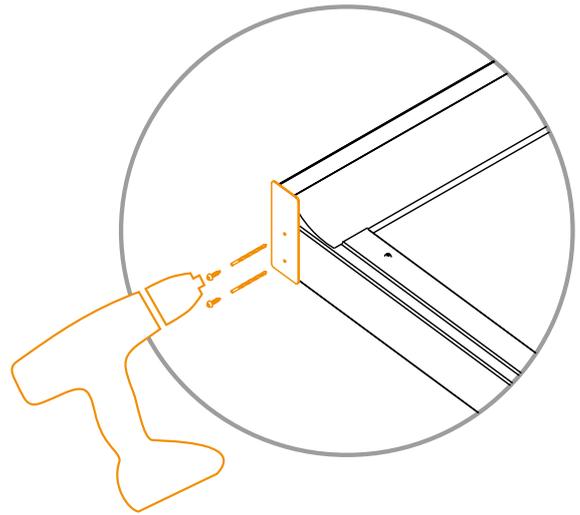

### 19 Fertiggestellte Terrassenüberdachung

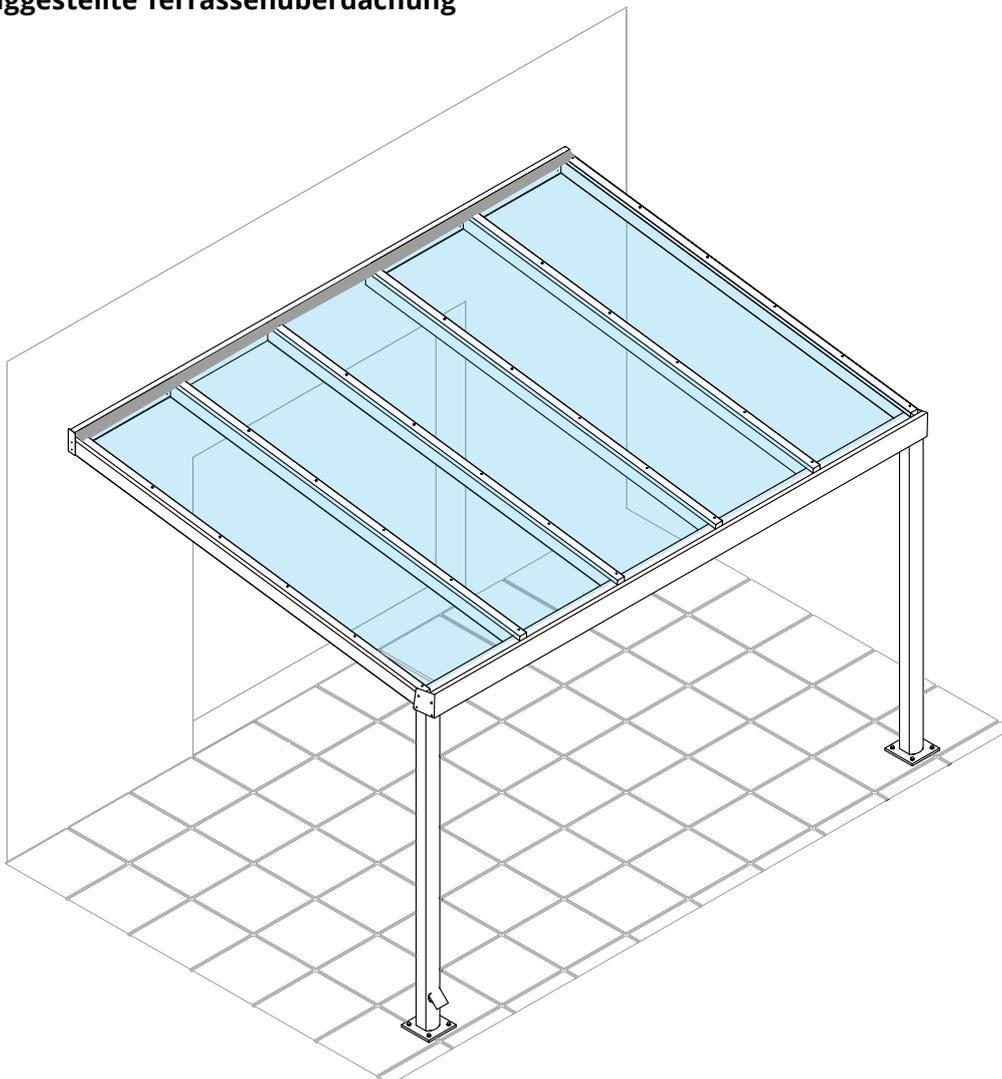

## Zusatzanleitung

### Montageanleitung Kubus-Blende

1 x Kubus Blende für Rinne  
2 x Kubus Blende seitlich  
2 x Winkel 40 x 40 x 289  
2 x Winkel 40 x 40 x 60

Schrauben  
4,2 x 16 selbstschneidend Edelstahl  
5 x 80 Spax Edelstahl

#### Achtung

Bei der Montage der Kubus-Blenden auf eine gleichmäßige Ansicht achten. Die Montage der Verblendungen für Rinnen-, Wandanschluss- und Unterzugprofil entfallen bzw. werden durch die umlaufende Kubus-Blende ersetzt.

#### 1. Seitliche Kubus Blenden montieren

- Kubus-Blende an der Wand mit der Oberkante des Wandanschlussprofils bündig setzen
- am Rinnenprofil 24 mm Überstand nach vorne
- in Waage bringen und festspannen
- von innen durch beide Sparrenwandungen in die Blende mit Bohrer 4,5 mm vorbohren und Bohrung senken
- mit Schraube 5 x 80 ca. alle 800 mm verschrauben



#### 2. Kubus-Blende am Rinnenprofil montieren

- Kubus-Blende am Rinnenprofil zwischen die seitlichen Blenden bündig setzen und festspannen
- von innen das Rinnenprofil mit Bohrer 3,5 mm vorbohren (nicht in die Blende durchbohren)
- mit Schraube 4,2 x 16 ca. alle 800 mm verschrauben



#### 3. Eckwinkel montieren

- die seitliche und vordere Kubus Blende von innen oberhalb des Rinnenprofils mit den Winkeln 40 x 40 x 60 und Schrauben 4,2 x 16 verschrauben
- die Winkel 40 x 40 x 289 zusätzlich mit etwas Silikon versehen, den Klebstreifen abziehen und bündig auf die Außenecken kleben



## Zusatzanleitung

### Querriegel füllungsteilend oder als Glasstoß

Beim Handling mit VSG unbedingt Schutzausrüstung tragen.

#### Material:

Querriegel mit Dichtungen

bei Glasstoß zusätzlich Dichtband, Silikon, Abstandshalter und Klötzchen

- Befestigungswinkel sind an den Sparren bereits vormontiert
- bereits bei der Montage der Mittelsparren die Querriegel zwischen die Sparren auf die Winkel stecken, ein späteres Einsetzen ist nicht mehr möglich
- nach dem Verschrauben der Sparren am Rinnen- und Wandanschlussprofil, die Querriegel an den Befestigungswinkeln vorbohren und mit Schrauben 4,2 x 16 verschrauben


#### Achtung

Die Scheiben können auf dem Dichtband nicht mehr verschoben werden. Das VSG muss erst in die richtige Position gebracht und dann auf das Dichtband abgelegt werden. Als Montagehilfe liefern wir dafür mehrere Abstandshalter und Klötzchen mit.

Bei Überdachungen mit Dachneigung < 5 ° sind die Glasmaße so ermittelt, dass die Scheiben im hinteren Trägerprofil, also auf der Firstseite, immer nahezu bündig am Profil anliegen. In diesem Fall von der Wandanschlussseite mit dem Glaslegen beginnen.

#### Hinweise für Glasstoß

- Dichtband jeweils rechts und links neben die Dichtungsaufnahme und in die Mitte des Querriegels verlegen
- die Abstandshalter mit maximal 100 cm Abstand auf die Stege der beiden Sparren aufstecken, dann die Scheiben dazwischen einlegen
- die Abstandshalter weiter versetzen, Abstandsklötzchen am Ende der Scheibe in den mittleren Dichtbandstreifen positionieren, die nächste Scheibe dort ansetzen und ablegen
- Abstandshalter und Klötzchen entfernen, die Fuge zwischen den Scheiben komplett mit Silikon ausfüllen und sauber abziehen

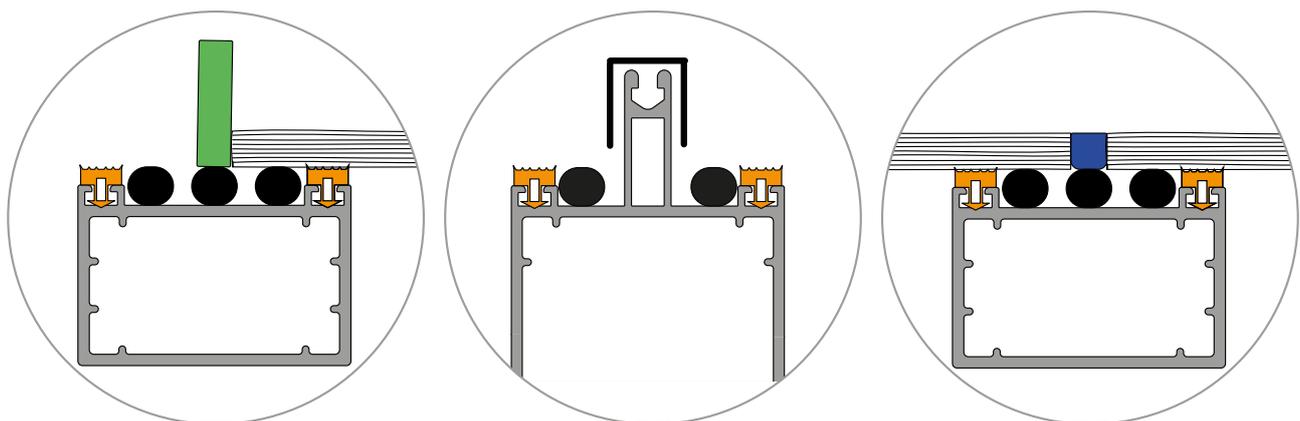


## Profilabmessungen

### CLASSIC-LINE


#### Rinnenprofil square

mit Eindeckung, Füllstück  
und Dichtungen

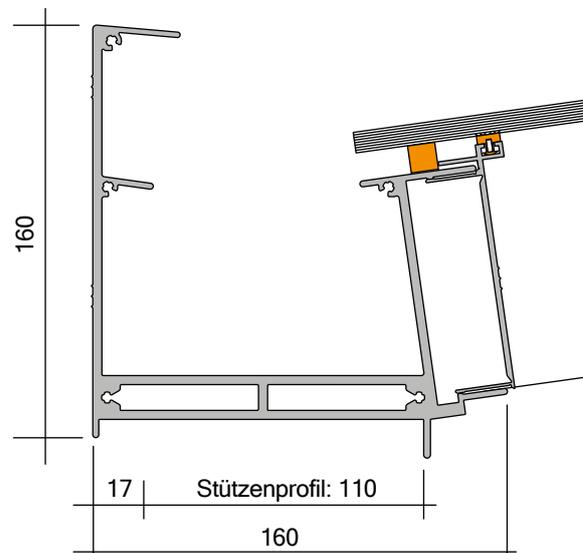

#### Rinnenprofil soft

mit Soft-Aufsatz, Eindeckung,  
Füllstück und Dichtungen

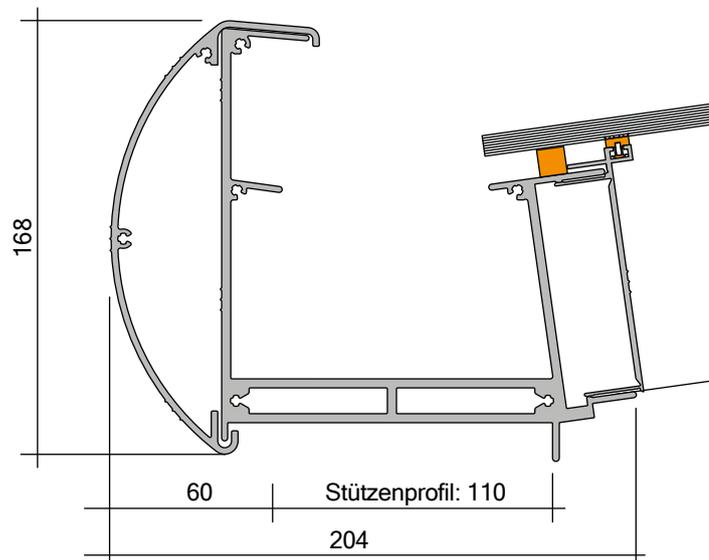


## Profilabmessungen

### HIGH-LINE


#### Rinnenprofil square\*

mit Eindeckung, Füllstück,  
Dichtungen und Stahleinschub

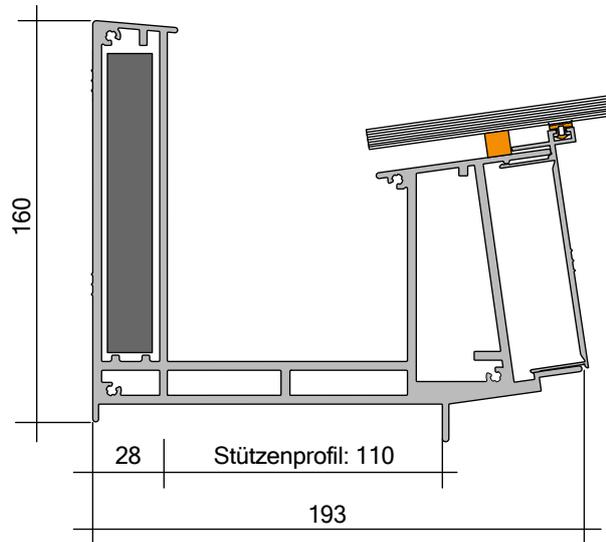

#### Rinnenprofil soft\*

mit Soft-Aufsatz, Eindeckung,  
Füllstück, Dichtungen und  
Stahleinschub

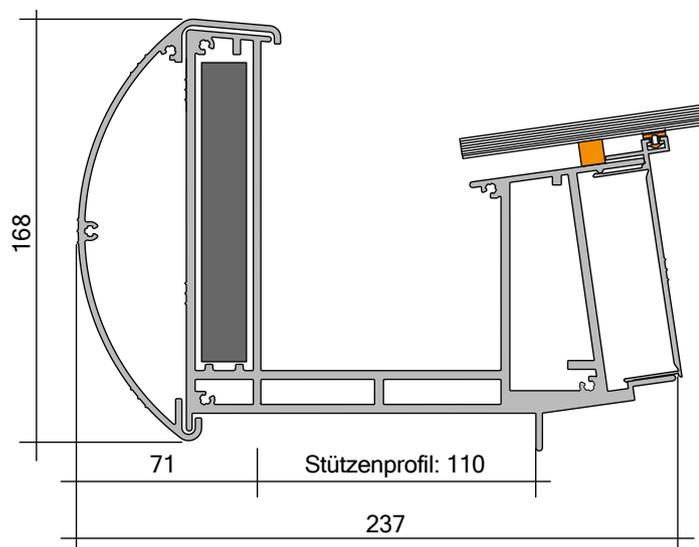


Die mit \* gekennzeichneten Profile werden in dieser Montageanleitung nicht abgebildet. Die Montage erfolgt entsprechend den Abbildungen oder wird in einer Zusatz-Anleitung erläutert.

## Profilabmessungen


### Wandanschluss 1-teilig

mit Eindeckung,  
Füllstück und  
Dichtungen

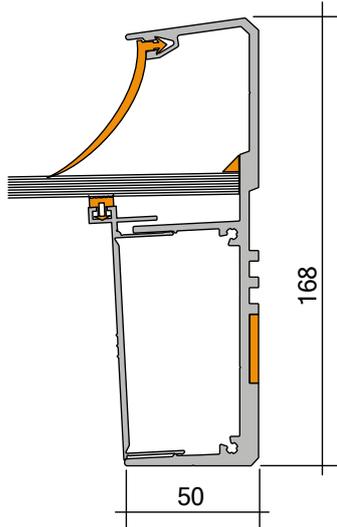


### Wandanschluss 2-teilig

mit Eindeckung,  
Füllstück und  
Dichtungen

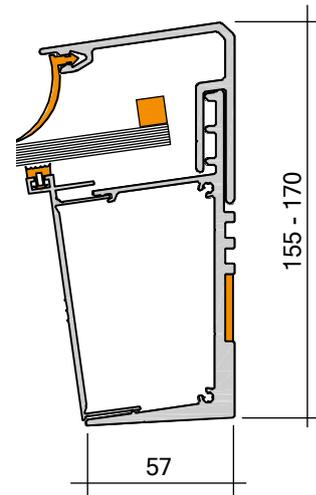


### Stützenprofil square

mit Position Fallrohr

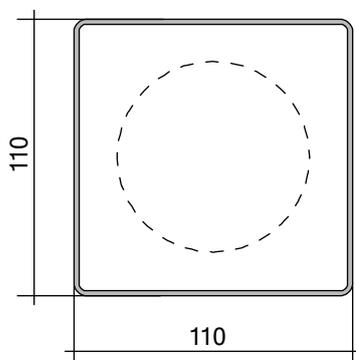

### Stützenprofil soft


mit Position Fallrohr

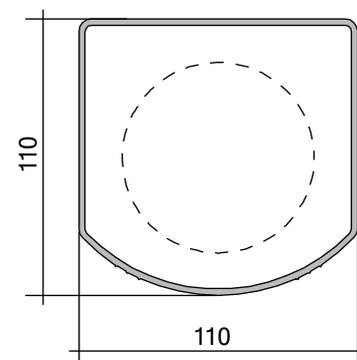

## Profilabmessungen


### Mittelsparren

mit Abdeckschiene 1-teilig,  
Eindeckung, und Dichtungen

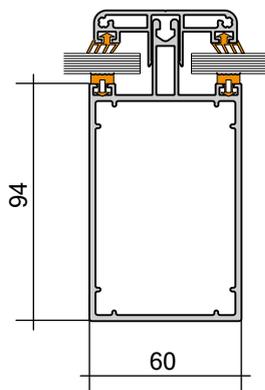


### Außensparren

mit Abdeckschiene 1-teilig,  
Eindeckung, Aufdopplung,  
Dichtungen und Stahleinschub

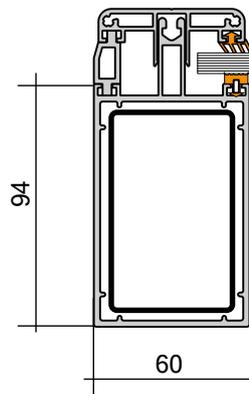


### Kubus

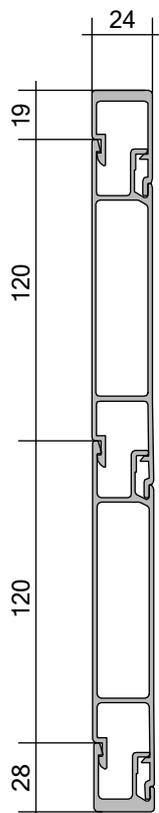

### Abdeckschiene 1-teilig




### Abdeckschiene 2-teilig \*

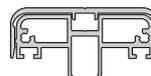

### Querriegel

mit Eindeckung  
und Dichtungen

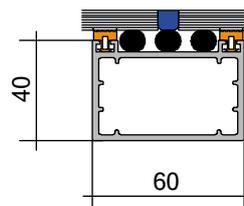

Die mit \* gekennzeichneten Profile werden in dieser Montageanleitung nicht abgebildet. Die Montage erfolgt entsprechend den Abbildungen oder wird in einer Zusatz-Anleitung erläutert.

## **Zertifizierte Qualität**

- Terrassenüberdachungen
- Eingangsüberdachungen
- Sommergärten
- Beschattungen
- Carports
- Pergola
- ...und vieles mehr!

**GLASPROFI24** 

Glasprofi24 GmbH  
Brinkeweg 7-11  
D - 33758 Schloß Holte  
Germany

Telefon: +49(0) 52 07. 95 75 7-25  
Telefax: +49 (0) 52 07. 95 75 7-16  
E-Mail: [info@glasprofi24.de](mailto:info@glasprofi24.de)